



Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

**Regulus**

**LK 841**

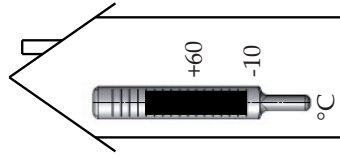


Skladovací teplota  
Storage temperature

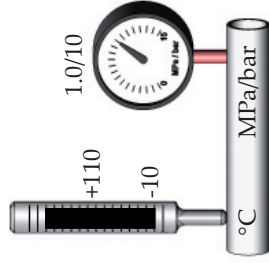

Rozsah pracovních teplot  
Operating temperature range

Max. pracovní tlak  
Max. operating pressure

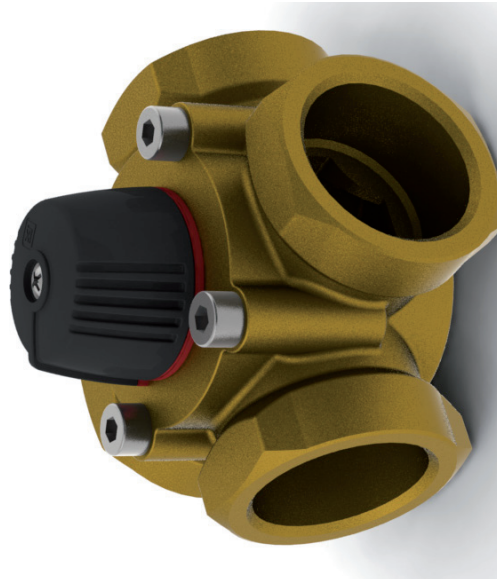

Směšovací ventil | Mixing Valve

REGULUS spol. s r.o.


Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ

Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976

obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz


www.regulus.cz • www.regulus.eu

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.

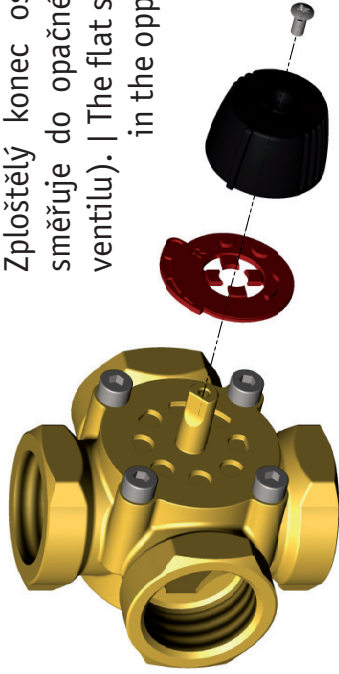

1a


1b

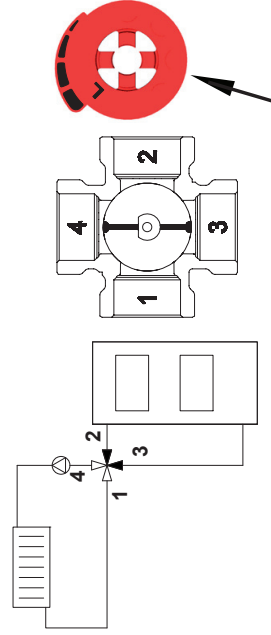

L - levé provedení | left-hand version

Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení. |

Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

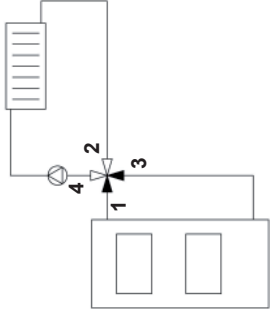

R - pravé provedení | right-hand version

Výrobce:



LK Armatur