

# Regulus

www.regulus.cz



CTC EcoPart 600M

Návod na instalaci a použití | CZ  
**CTC EcoPart 600M**  
Model 612M / 616M

**CTC EcoPart 600M**



# Obsah

<b>1. Důležité informace</b>	<b>5</b>	5.3 Čerpadlo zemního okruhu (G20)	20
1.1 Přeprava	5	6. Elektrická instalace	21
1.2 Umístění	5	6.1 Elektrická instalace 3x400 V	21
1.3 Recyklace	5	6.1.1 Bezpečnostní odpojovač	21
1.4 Po prvním spuštění	5	6.1.2 Výstup alarmu	21
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>6</b>	<b>7. Zapojení regulace</b>	<b>22</b>
<b>Kontrolní seznam</b>	<b>7</b>	7.1 Varianta 1 – Zapojení jednoho TČ	22
<b>2. Alternativy zapojení CTC EcoPart 600M</b>	<b>8</b>	7.2 Varianta 2 – Kaskáda tepelných čerpadel	23
2.1 Obecné	8	7.3 Zapojení řídicího systému	24
<b>3. Technické údaje</b>	<b>9</b>	7.3.1 Nastavení počtu tepelných čerpadel	24
3.1 Tabulka CTC EcoPart 612M	9	7.3.2 Adresování tepelných čerpadel EcoPart 600M	24
3.2 Tabulka CTC EcoPart 616M	10	7.4 Schémata zapojení	27
3.3 Výkonové parametry	11	7.4.1 Modul tepelného čerpadla (formát A3)	27
3.4 Rozmístění komponent chladicího modulu	12	7.4.2 Modul tepelného čerpadla (formát A4)	29
3.5 Rozměrový nákres	13	7.4.3 Svorkovnice	30
3.6 Okruh chladiva	14	7.5 Seznam náhradních dílů	31
3.7 Obsah balení	14	7.6 Tabulka odporu čidél v závislosti na teplotě	32
<b>4. Instalace</b>	<b>15</b>	<b>8. První spuštění</b>	<b>33</b>
4.1 Zapojení topné strany	15	<b>9. Provoz a údržba</b>	<b>33</b>
4.1.1 Oběhová čerpadla (topná strana) (G11)	15	9.1 Pravidelná údržba	33
4.1.2 Křívka čerpadla v EcoPart 600M	15	9.2 Vypnutí	33
<b>5. Zapojení zemního okruhu</b>		<b>10. Hledání závad / Vhodná opatření</b>	<b>34</b>
<b>(nemrznoucí směs)</b>	<b>17</b>	10.1 Zavzdoušnění	34
5.1 Zapojení	17	10.2 Alarms	34
5.2 Schéma zapojení zemního okruhu	18	<b>Demontáž modulu tepelného čerpadla</b>	<b>35</b>
5.2.1 Ventily	18		
5.2.2 Izolace proti kondenzaci	18		
5.2.3 Naplnění a odvzdušnění	18		
5.2.4 Spínač tlaku/hladiny	19		
5.2.5 Kontrola zemního okruhu po instalaci	19		
5.2.6 Expanzní nádoba			
(CTC EcoPart 612M)	19		
5.2.7 Plnicí sada s filtrem nečistot	19		
5.2.8 Nemrznoucí kapalina	20		
5.2.9 Vzduchové kapsy	20		
5.2.10 Kontrola rozdílu teplot nemrznoucí kapaliny	20		

# Gratujeme ke koupi vašeho nového tepelného čerpadla!



## Tepelné čerpadlo využívající energie z hlubinných vrtů, zemního kolektoru nebo jezera

CTC EcoPart 600M je modulační tepelné čerpadlo, které odebírá teplo ze skalního podloží, země nebo z vodních toků a dodává ho do stávajícího topného systému domu.

Tepelné čerpadlo lze připojit k CTC EcoZenith i550 Pro\*, CTC EcoZenith i555 Pro, CTC EcoZenith i360, CTC EcoVent i360F nebo ke stávajícímu topnému okruhu prostřednictvím řídicího systému CTC EcoLogic.

Tepelné čerpadlo CTC EcoPart 600M bylo navrženo pro úsporný provoz při nízké hlučnosti.

Tento návod na instalaci a údržbu si dobře uschovejte. Pokud budete o své tepelné čerpadlo řádně starat, budete vám sloužit po mnoho let.

Tento návod vám poskytne všechny informace, které budete potřebovat.

CTC EcoPart 600M je k dispozici ve dvou verzích:

CTC EcoPart 612M a CTC EcoPart 616M.

# 1. Důležité informace!

Při převzetí a instalaci pečlivě dodržujte následující pokyny:

## 1.1 Přeprava

- Dopravte tepelné čerpadlo až na místo instalace zabalené. Manipulovat s ním lze několika způsoby:
  - Pomocí vysokozdvížného vozíku
  - Pomocí zvedacího popruhu. Pozor! Lze použít pouze tehdy, pokud tepelné čerpadlo ještě nebylo vybaleno z původního obalu.
- Tepelné čerpadlo se musí přepravovat a skladovat nastojato.

## 1.2 Umístění

- Tepelné čerpadlo se musí přepravovat a skladovat nastojato.
- EcoPart rozbalte a před instalací zkонтrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození. Případné škody uplatněte u přepravce.
- Umístěte EcoPart na pevný podklad, doporučuje se betonové lože. Pokud by měl stát na měkkém koberci, musí se pod nastavitelné nožky podložit pevná deska.
- Nezapomeňte, že před tepelným čerpadlem musí zůstat volný servisní prostor nejméně 1 m.
- Tepelné čerpadlo se nesmí umisťovat pod úroveň podlahy.

## 1.3 Recyklace

- Obal se musí odevzdat ve sběrném dvoře nebo předat montážníkovi ke správné ekologické likvidaci.
- Výrobek, který dosloužil, se musí správně zlikvidovat, tj. dopravit do sběrného dvora nebo odevzdat prodejci. Nesmí se likvidovat jako domácí odpad.
- Je velmi důležité, aby se chladivo, olej z kompresoru a elektrické/elektronické komponenty zlikvidovaly správně.

## 1.4 Po prvním spuštění

- Montážní firma by měla majitele tepelného čerpadla informovat o konstrukci a údržbě zařízení.
- Montážní firmy by měla zhotovit Protokol o uvedení do provozu, podepsaný zákazníkem.



Informace v tomto typu pole [i] mají za úkol zajistit, aby zařízení fungovalo optimálně.



Informace v tomto typu pole [!] jsou zvláště důležité pro správnou instalaci a používání zařízení.

## Pro vaše poznámky

Vyplňte níže uvedené informace. To se může hodit, pokud by se mělo cokoliv stát

Výrobek:	Výrobní číslo:
Výrobek instaloval:	Jméno:
Datum:	Tel.:
Elektrickou instalaci provedl:	Jméno:
Datum:	Tel.:

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby. Vyhrazujeme si právo na změny designu.

# Bezpečnostní pokyny



Zajistěte, aby bylo tepelné čerpadlo před jakýmkoli zásahem vypnuto bezpečnostním vypínačem.



Tepelné čerpadlo musí být spojeno s ochranným uzemněním.



Výrobek má el. krytí IP X1. Výrobek se nesmí oplachovat vodou.



Při manipulaci s tepelným čerpadlem pomocí jeřábu apod. se přesvědčte, že zvedací zařízení, oka atd. nejsou poškozená. Nikdy nevstupujte pod zdvižené břemeno.



Nikdy neriskujte tím, že budete rozebírat skříň, kryty apod., které jsou sešroubované na pevnou.



Zásah do chladicího okruhu smí provést pouze kvalifikovaná osoba.



Elektrické zapojení smí provést a servisovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečným situacím.



Kontrola pojistného ventilu:

-Pojistný ventil kotle/systému se musí pravidelně kontrolovat.



Zařízení se nesmí spustit, pokud není naplněné vodou.



Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.



Pokud nejsou tyto pokyny dodrženy při instalaci, provozu a údržbě systému, výrobce se necítí vázán podmínkami záruky.

# Kontrolní seznam

Kontrolní seznam vyplňuje montážník.

- Jedná se o doklad, který může být vyžadován při servisním zásahu.
- Instalace musí být provedena v souladu s návodem na instalaci a údržbu.
- Instalaci musí vždy provést profesionál.

**Po instalaci musí být systém zkontořován a musí být provedena kontrola funkcí dle seznamu níže:**

## Montáž

- Tepelné čerpadlo je napuštěné, je na místě a vyrovnané podle pokynů v tomto návodu.
- Poloha tepelného čerpadla musí umožňovat jeho servis.
- Výkon oběhového čerpadla (na zpátečce TČ/otopného systému) odpovídá požadovanému průtoku.
- Ventily otopné soustavy (podle jejího typu) jsou úplně otevřené.
- Byl proveden test těsnosti.
- Systém je odvzdušněn.
- U pojistných ventilů byla zkontořována správná funkce.
- Odvod kondenzátu je vyřešen podle pravidel v návodu.

## Elektrická instalace

- Hlavní vypínač (případně jistič) - seznámení obsluhy s jeho umístěním.
- Správné pevné elektrické zapojení.
- Nezbytná čidla namontovaná.

## Informace pro zákazníka (přizpůsobené konkrétní instalaci)

- Spuštění se zákazníkem/montážníkem.
- Menu/ovládací prvky pro zvolený systém.
- Návod na instalaci a údržbu předán zákazníkovi.
- Kontrola tlaku otopné soustavy.
- Informace o jemném doladění.
- Informace o hlášení poruch.
- Otestování funkce namontovaných pojistných ventilů
- Informace o postupu při zjištění závad.

---


Datum/zákazník

Datum/montážník

## 2. Alternativy zapojení CTC EcoPart 600M

### 2.1 Obecné

Níže jsou zobrazeny možnosti zapojení (řídicí prvky) vhodné pro CTC EcoPart 600M.

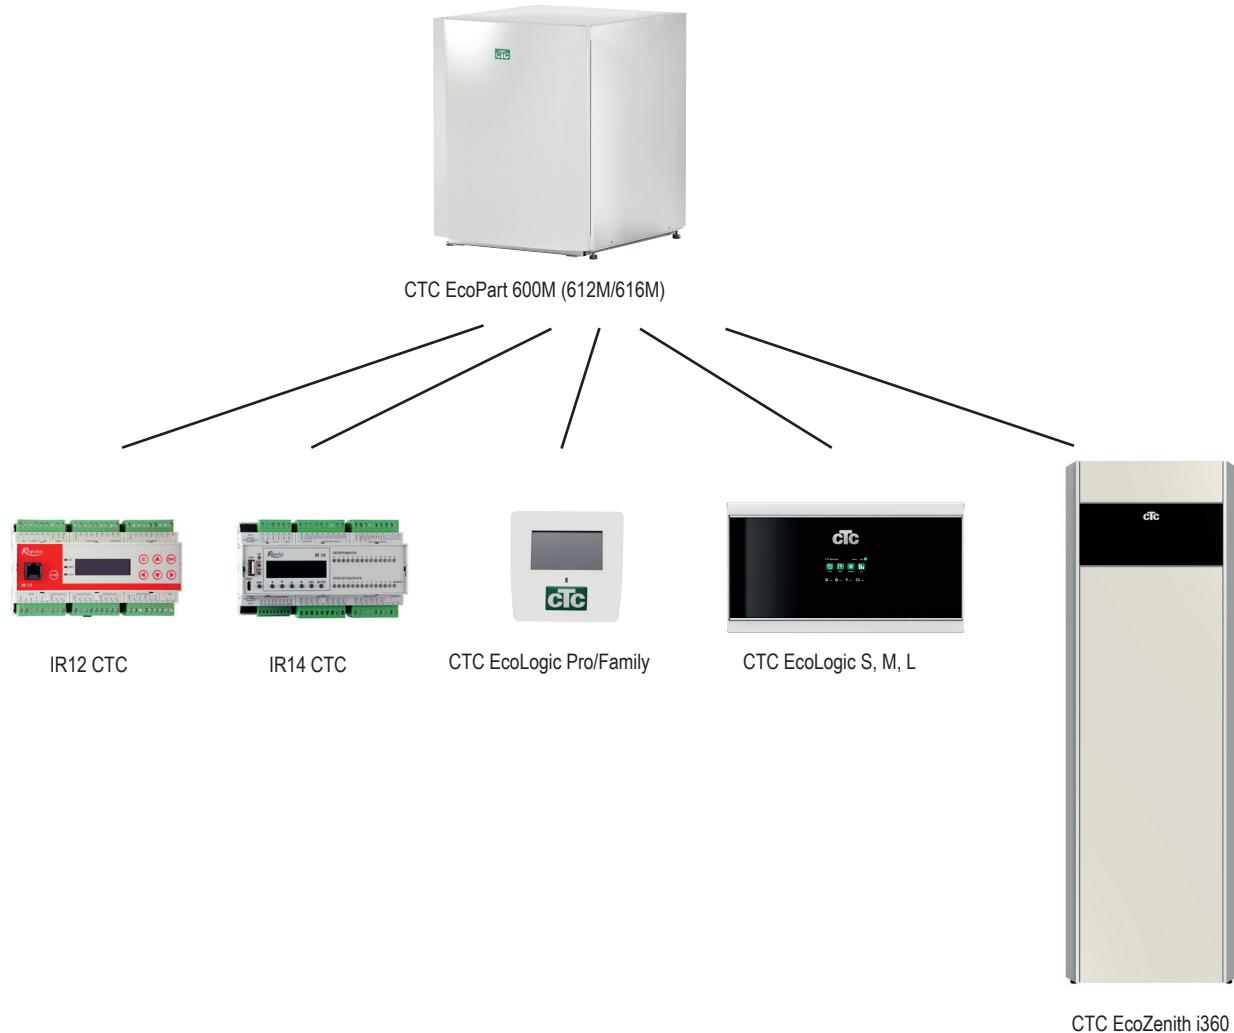

!! Řídicí prvky musí mít verzi softwaru nejméně (nebo pozdější než):

CTC EcoLogic Pro/Family:	01/08/2019
CTC EcoLogic S, M, L:	01/07/2020
CTC EcoZenith i360:	01/07/2020
CTC EcoVent i360F:	07/07/2020

### 3. Technické údaje

#### 3.1 Tabulka pro CTC EcoPart 612M

Elektrické hodnoty		EcoPart 612M
Kód modelu		
Elektrické hodnoty		400 V 3N~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	kW	5,8
Max. rozběhový proud	A	11,9
Max. provozní proud kompresoru	A	9,7
Max./min. hodnota jističe	A	16 A
El. krytí		IP X1

Provozní údaje tepelného čerpadla		
Max. tepelný výkon	kW	11,8
Jmenovitý tepelný výkon <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	kW	6,08   5,68   5,24 při 50 ot/s
Příkon <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	kW	1,27   1,54   1,78 při 50 ot/s
Topný faktor <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	-	4,78   3,68   2,95 při 50 ot/s
Tepelný výkon <sup>1)</sup> @ 5/35   5/45   5/55	kW	7,1   6,65   6,36 při 50 ot/s
Topný faktor <sup>1)</sup> @ 5/35   5/45   5/55	-	5,62   4,26   3,57 při 50 ot/s
SCOP 0/35 Pdesign studené klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 11 kW, SCOP = 5,5
SCOP 0/55 Pdesign studené klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 7 kW, SCOP = 4,3
SCOP 0/35 Pdesign průměrné klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 10 kW, SCOP = 5,4
SCOP 0/55 Pdesign průměrné klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 7 kW, SCOP = 4,1

Otopná soustava		
Max. teplota otopné kapaliny (TS)	°C	100
Max pracovní tlak vody (PS)	bar	6,0
Min. průtok otopnou soustavou <sup>3)</sup>	l/s	0,28
Jmenovitý průtok otopnou soustavou <sup>4)</sup>	l/s	0,56
Výkon čerpadla		Viz graf v kap. Instalace

Zemní okruh		
Objem nemrznoucí směsi (V)	l	4,1
Min./max. teplota nemrznoucí směsi (TS)	°C	-5 / +20
Min./max. tlak nemrznoucí směsi (PS)	bar	0,2 / 3,0
Min. průtok nemrznoucí kapaliny, $\Delta t = 5 K$	l/s	0,29
Jmenovitý průtok nemrznoucí kapaliny, $\Delta t = 3 K$ při 50 ot/s	l/s	0,39
Výkon čerpadla		Viz graf v kap. Čerpadlo zem. okruhu

Další údaje		
Množství chladiva (R4078C, fluorovaný skleníkový plyn GWP 1774)	kg	2,4
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	4,258
Spínací hodnota tlakových spínačů vysokého tlaku	MPa (bar)	3,1 (31)
Hmotnost (s obalem)	kg	170 (188 )
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	mm	673 x 596 x 770
Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ) při B0 a W35/55 dle EN12102	dB(A)	39/41
Certifikát HP Keymark č.		012-073

## 3.2 Tabulka pro CTC EcoPart 616M

Elektrické hodnoty		EcoPart 616M
Kód modelu		
Elektrické hodnoty		400 V 3N~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	kW	7,0
Max. rozběhový proud	A	11,7
Max. provozní proud kompresoru	A	11,1
Max./min. hodnota jističe	A	16 / 13
El. krytí		IP X1

Provozní údaje tepelného čerpadla		
Max. tepelný výkon	kW	16
Jmenovitý tepelný výkon <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	kW	10,52   9,58   8,90 při 50 ot/s
Příkon <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	kW	2,34   2,80   3,27 při 50 ot/s
Topný faktor <sup>1)</sup> @ 0/35   0/45   0/55	-	4,50   3,43   2,72 při 50 ot/s
Tepelný výkon <sup>1)</sup> @ 5/35   5/45   5/55	kW	12,26   11,22   10,55 při 50 ot/s
Topný faktor <sup>1)</sup> @ 5/35   5/45   5/55	-	5,07   3,87   3,14 při 50 ot/s
SCOP 0/35 Pdesign studené klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 16 kW, SCOP = 5,5
SCOP 0/55 Pdesign studené klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 16 kW, SCOP = 4,22
SCOP 0/35 Pdesign průměrné klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 16 kW, SCOP = 5,2
SCOP 0/55 Pdesign průměrné klima <sup>2)</sup>		Pdesign = 16 kW, SCOP = 4,0

Otopná soustava		
Max. teplota otopné kapaliny (TS)	°C	100
Max pracovní tlak vody (PS)	bar	6,0
Min. průtok otopnou soustavou <sup>3)</sup>	l/s	0,40
Jmenovitý průtok otopnou soustavou <sup>4)</sup>	l/s	0,81
Výkon čerpadla		Viz graf v kap. Instalace

Zemní okruh		
Objem nemrzoucí směsi (V)	l	4,1
Min./max. teplota nemrzoucí směsi (TS)	°C	-5/20
Min./max. tlak nemrzoucí směsi (PS)	bar	0,2/3,0
Min. průtok nemrzoucí kapaliny, $\Delta t = 5 K$	l/s	0,29
Jmenovitý průtok nemrzoucí kapaliny, $\Delta t = 3 K$ při 50 ot/s	l/s	0,39
Výkon čerpadla		Viz graf v kap. Čerpadlo zem. okruhu

Další údaje		
Množství chladiva (R4078C, fluorovaný skleníkový plyn GWP 1774)	kg	2,2
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t	3,903
Spínací hodnota tlakových spínačů vysokého tlaku	MPa (bar)	3,1 (31)
Hmotnost (s obalem)	kg	172 (190)
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	mm	673 x 596 x 770
Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ) při B0 a W35/55 dle EN12102	dB(A)	36/40
Certifikát HP Keymark č.		012-SC0819-18

### 3.3 Výkonové parametry

#### CTC EcoPart 612M

	Teplota nemrznoucí směsi v zemním okruhu	Výstupní teplota	Výkon [kW]	Příkon[kW]	Topný faktor [-]
Otáčky 20 Hz	5 °C	35 °C	2,65	0,34	7,76
		45 °C	2,53	0,42	6,01
		55 °C	1,62*	0,55*	2,97*
	0 °C	35 °C	2,27	0,33	6,94
		45 °C	1,97	0,43	4,53
		55 °C	-	-	-
Otáčky 50 Hz	5 °C	35 °C	7,08	1,27	5,56
		45 °C	6,54	1,55	4,22
		55 °C	6,09	1,86	3,28
	0 °C	35 °C	5,91	1,30	4,56
		45 °C	5,63	1,53	3,67
		55 °C	5,22	1,90	2,75
Otáčky 100 Hz	5 °C	35 °C	13,11	2,34	5,61
		45 °C	12,09	2,89	4,19
		55 °C	12,25	3,35	3,65
	0 °C	35 °C	12,14	2,42	5,01
		45 °C	11,28	2,85	3,96
		55 °C	10,40	3,27	3,19


Pozn. Hodnoty provozních parametrů jsou měřeny dle ČSN EN 14 511 na zkušebně výrobce.  
(Mimo hodnot označených\*)

#### CTC EcoPart 616M


	Teplota nemrznoucí směsi v zemním okruhu	Výstupní teplota	Výkon [kW]	Příkon[kW]	Topný faktor [-]
Otáčky 20 Hz	5 °C	35 °C	4,90	0,91	5,41
		45 °C	4,64	1,16	3,99
		55 °C	5,17	1,72	3,01
	0 °C	35 °C	4,20	0,90	4,66
		45 °C	3,79	1,18	3,21
		55 °C	4,34	1,70	2,55
Otáčky 50 Hz	5 °C	35 °C	12,26	2,42	5,07
		45 °C	11,22	2,90	3,87
		55 °C	10,55	3,36	3,14
	0 °C	35 °C	10,52	2,34	4,50
		45 °C	9,58	2,80	3,43
		55 °C	8,90	3,27	2,72
Otáčky 80 Hz	5 °C	35 °C	16,52	4,37	3,78
		45 °C	17,18	5,26	3,26
		55 °C	17,13	5,95	2,88
	0 °C	35 °C	15,60	4,19	3,72
		45 °C	15,44	5,08	3,04
		55 °C	14,77	5,73	2,58

Pozn. Hodnoty provozních parametrů jsou měřeny dle ČSN EN 14 511 na zkušebně výrobce.

### 3.4 Rozmístění komponent chladicího modulu

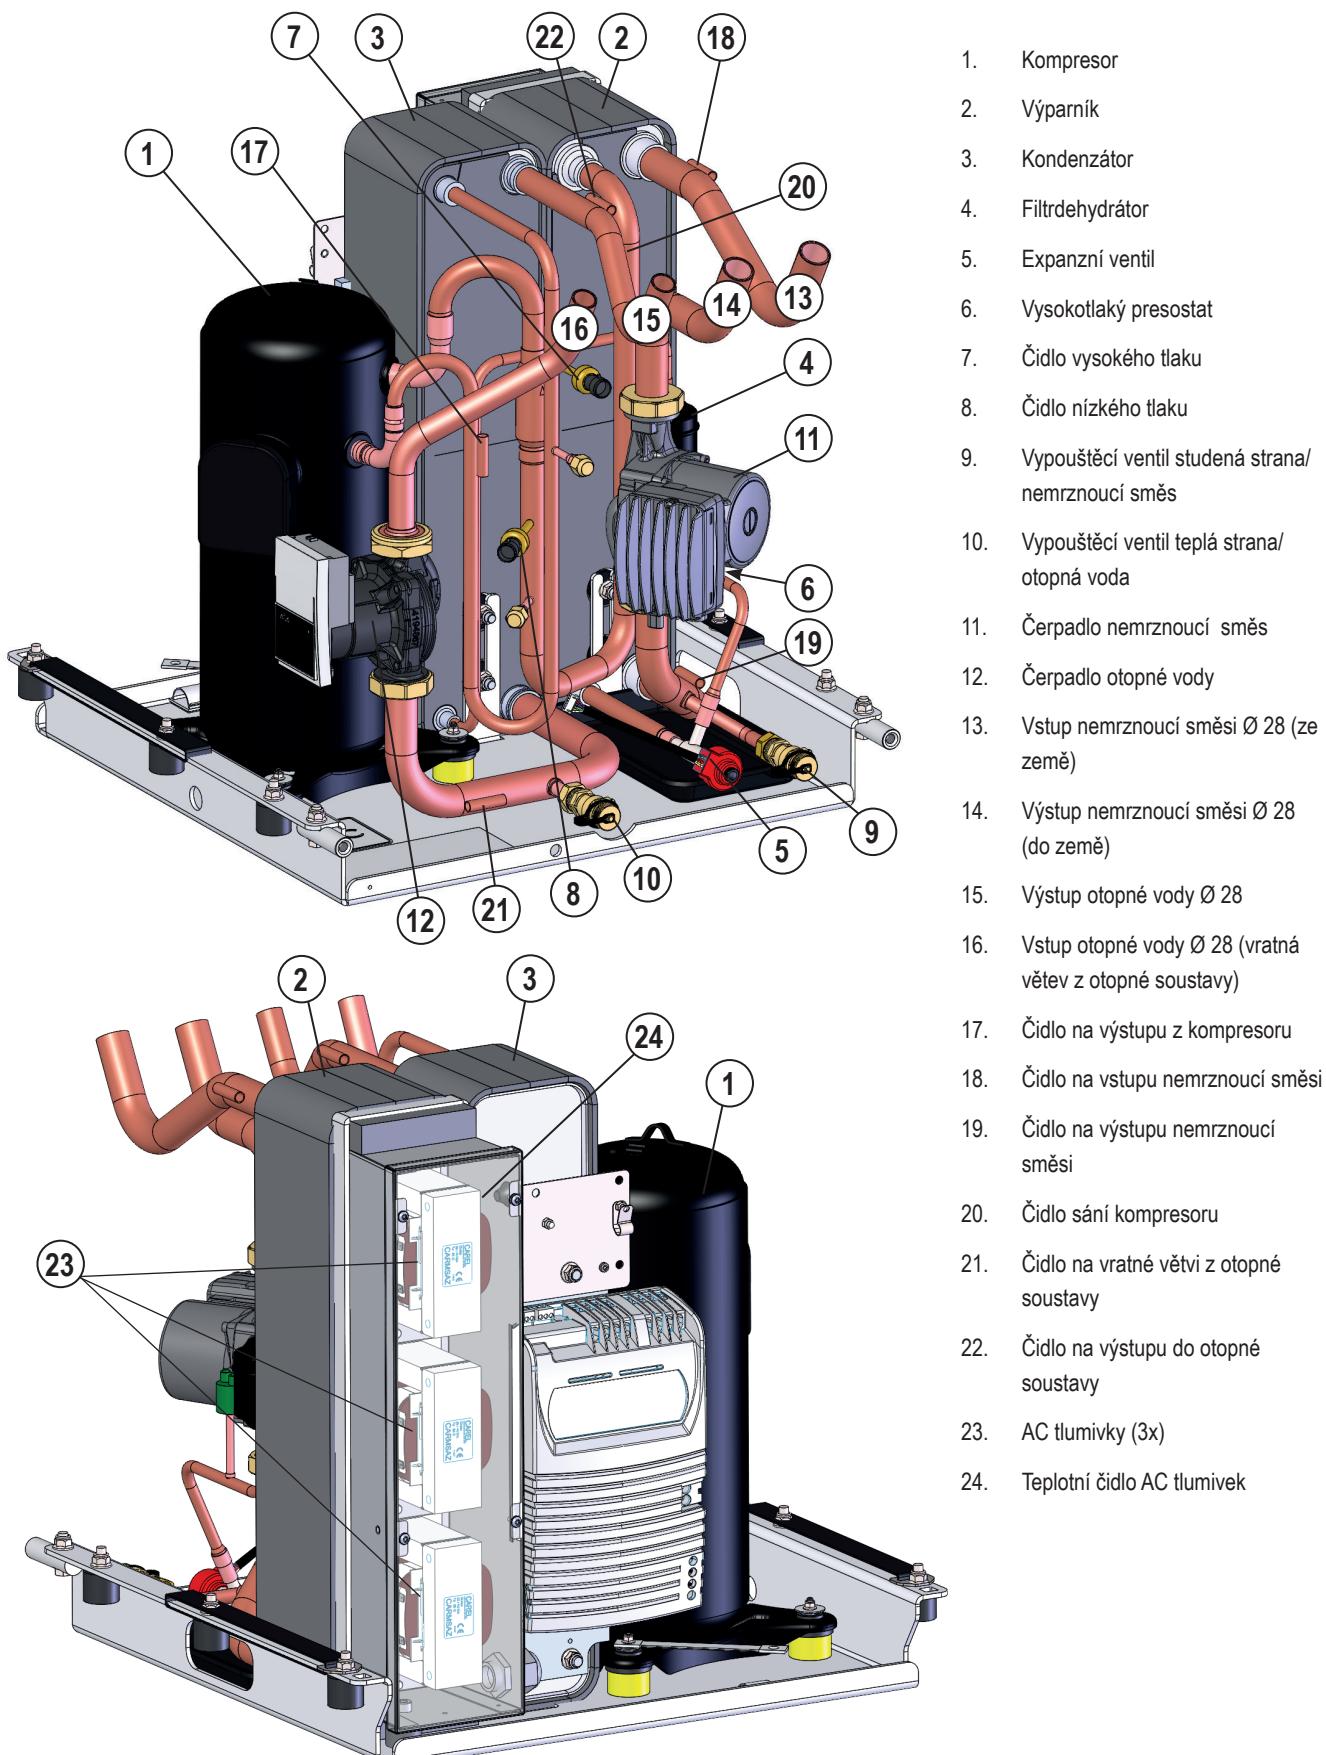


### 3.5 Rozměrový nákres

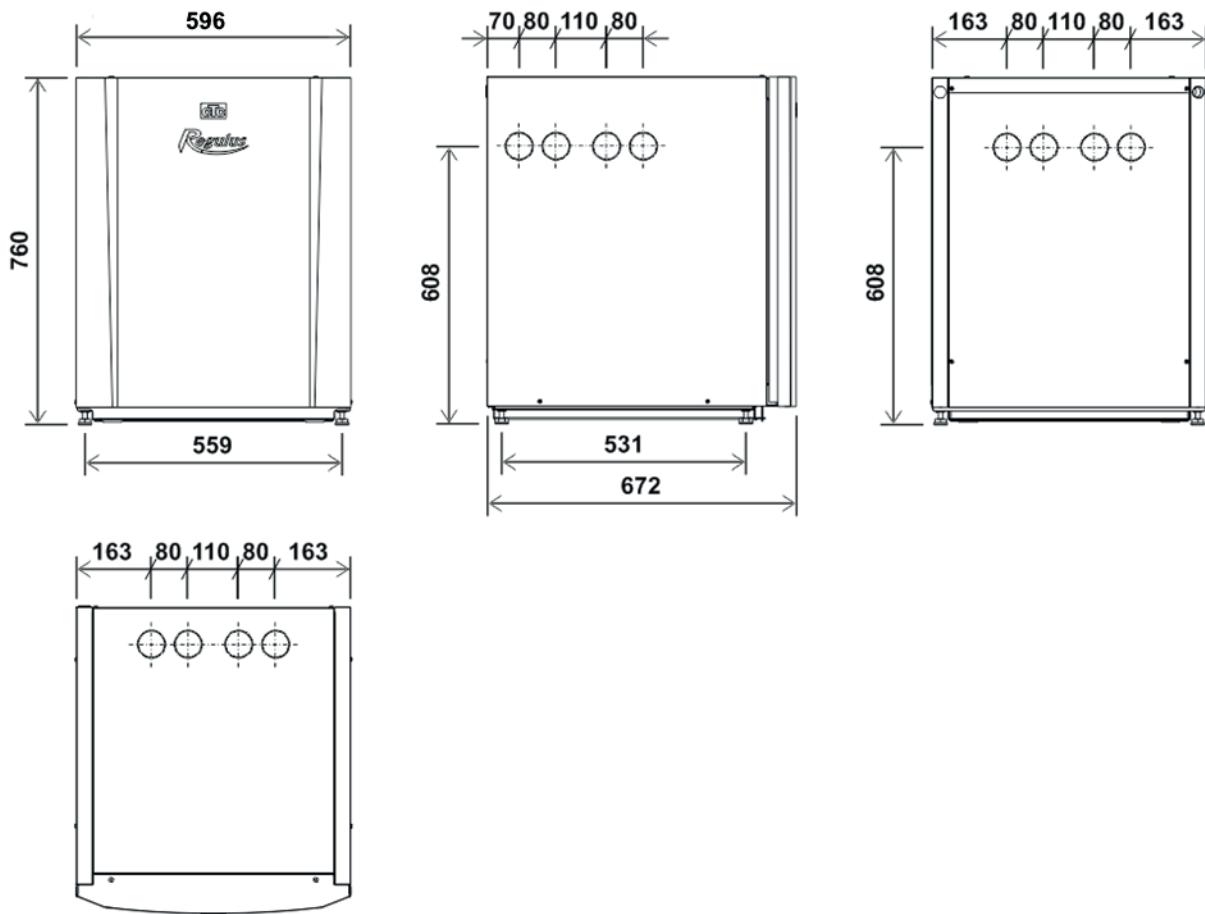

\*Výrobek je dodáván s podpěrami nastavenými na výšku 770 mm.

Podpěry umožňují výškové nastavení mezi 762-797 mm.

### 3.6 Okruh chladiva

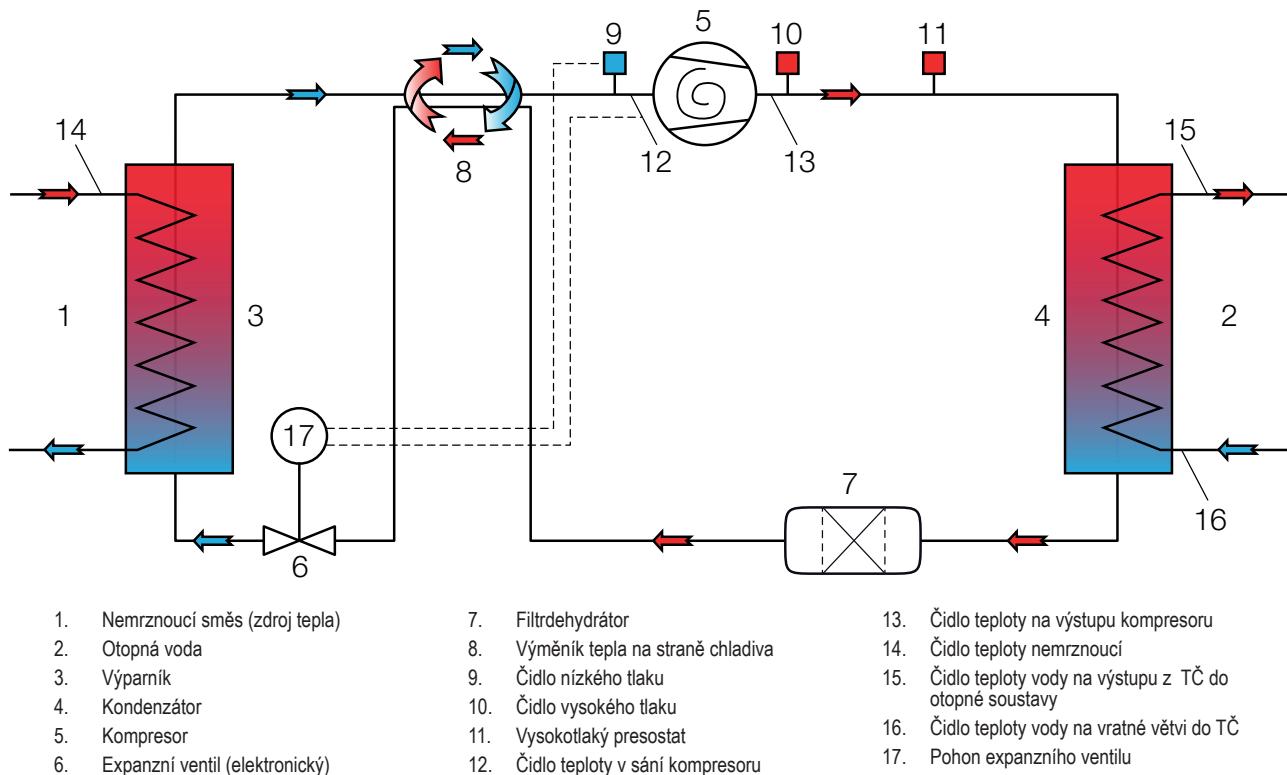

### 3.7 Obsah balení:

- tepelné čerpadlo CTC EcoPart 600M
- bezpečnostní ventil 1/2" 3 bar
- kulový ventil s filtrem a magnetem 3/4" \*
- kulový ventil s filtrem a magnetem 1" \*\*
- plnicí armatura nemrznoucí směsi G25\*/G32\*\*
- nádoba na nemrznoucí směs \*
- 2x gumová průchodka Ø 60 (pro trubky otopného okruhu)
- 2x ochranné lemy 186 mm (pro trubky zemního okruhu)

\* platí pro CTC EcoPart 612M

\*\* platí pro CTC EcoPart 616M

## 4. Instalace

Při instalaci je nutno dodržet všechny platné předpisy. Tepelné čerpadlo musí být připojené k expanzní nádobě v otevřeném nebo uzavřeném systému.

Pozn. Pokud je to nutné, otopnou soustavu před připojením tepelného čerpadla propláchněte.

Nastavení provedte podle popisu v kapitole o prvním spuštění.

### 4.1 Zapojení topné strany

K tepelnému čerpadlu je potřeba připojit topnou i vratnou větev; měděné trubky alespoň Ø 22 mm pro CTC EcoPart 612M a Ø 28 mm pro CTC EcoPart 616M. Mezi tepelným čerpadlem a otopným systémem veďte potrubí tak, aby neobsahovalo nejvyšší bod. Pokud toho nelze dosáhnout, namontujte do nejvyššího místa odvzdušňovací ventil.

#### 4.1.1 Oběhová čerpadla (otopný okruh) (G11)

Toto tepelné čerpadlo je z výroby dodáváno s těmito čerpadly:


CTC EcoPart 616M: UPML - XL GEO 25-125 130 PWM

CTC EcoPart 612M: Yonos Para RS 25/7.5

#### 4.1.2 Křivka čerpadla v EcoPart EcoPart 600M


##### CTC EcoPart 612M

Yonos Para RS 25/7,5 PWM1 130

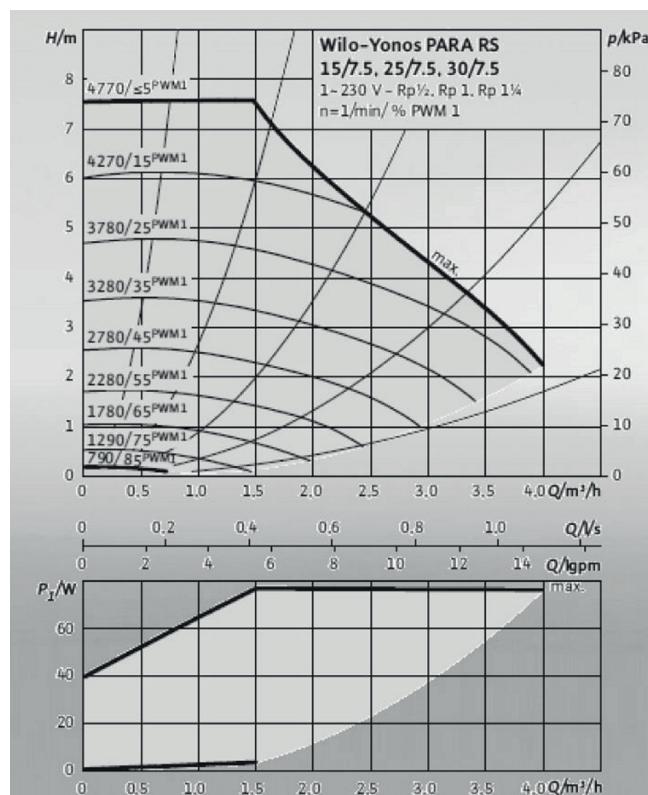

### **CTC EcoPart 616M**

UPML - XL GEO 25-125 130 PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz

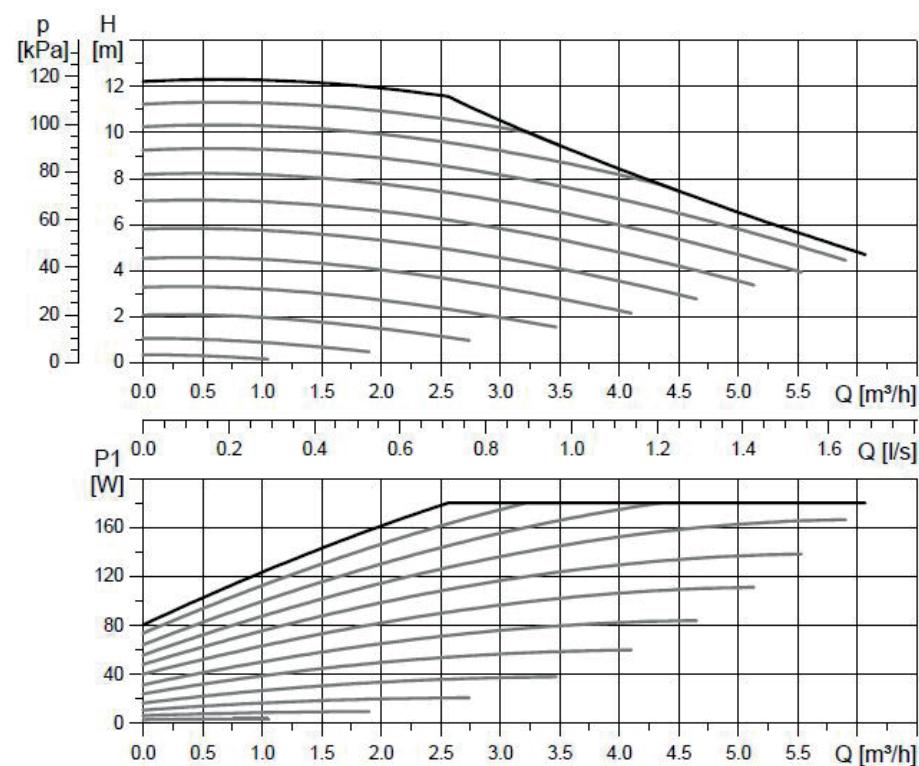

## 5. Zapojení zemního okruhu (nemrznoucí směs)

Zemní okruh smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník v souladu s platnými předpisy.

Obzvlášť pečlivě je nutno zajistit, aby se do potrubí zemního kolektoru nedostala žádná nečistota; potrubí je nutno před zapojením propláchnout. Zátky by měly zůstat během práce co nejdéle na místě.

Teplota v zemním okruhu může během provozu klesnout pod bod mrazu. Proto je důležité nepoužívat při instalaci žádná mazadla apod. na vodním základu. Je také důležité, aby byly všechny komponenty izolované proti kondenzaci, aby se na nich nemohl tvorit ledu.


! Doporučujeme postupovat dle metodiky AVTČ (Asociace pro využití tepelných čerpadel).

### 5.1 Zapojení


Zemní okruh je možno připojit k tepelnému čerpadlu zprava, zleva, shora nebo ze zadu. Na požadované straně vyřízněte krycí panel. Po vyříznutí otvorů v panelu pokračujte podle pokynů níže:

1. Jako ochranu hadic před prodřením použijte přiložené ochranné lemy, kterými vyložíte vyříznuté otvory. Délku upravte podle potřeby, aby byl ochráněn celý obvod otvoru.
2. Prostrčte hadice skrz otvor v krycím panelu a připojte je. Izolace musí krýt celý spoj, aby nedocházelo ke kondenzaci a tvorbě ledu.
3. Poté zapojte zemní okruh podle oddílu *Schéma zapojení zemního okruhu*.


Je také možné připojit výstup na jednu stranu a vratnou větev na druhou stranu tepelného čerpadla. Viz oddíl Rozměrový nákres s rozměry a vzdálenostmi. Trubka mezi tepelným čerpadlem a zemním kolektorem by neměla mít menší průměr než 28 mm.

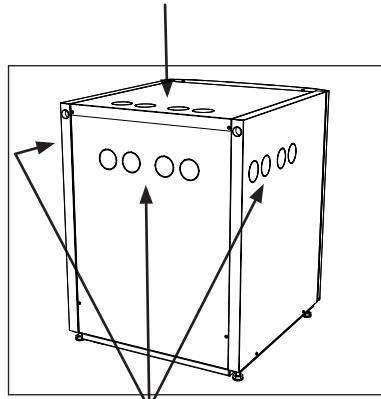

Možné prostupy, zemní okruh

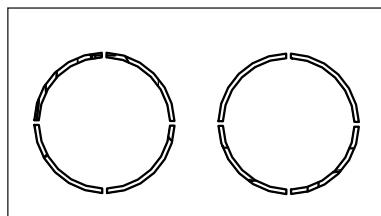


Ochranné lemy (2 ks), v dodávce

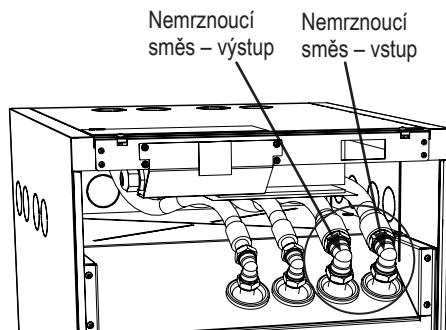

## 5.2 Schéma zapojení zemního okruhu

Schéma níže zobrazuje princip zapojení zemního okruhu. Plnicí zařízení je vyznačeno čárkovanými rámečky. Pozn.: Potrubí zemního kolektoru musí mít možnost odvzdušnění, protože se v něm mohou vyskytnout vzduchové kapsy. Při doplňování a odvzdušňování zemního okruhu vždy zkontrolujte filtr (99).

! Míchací nádoba a čerpadlo musí být dostatečně dimenzované.

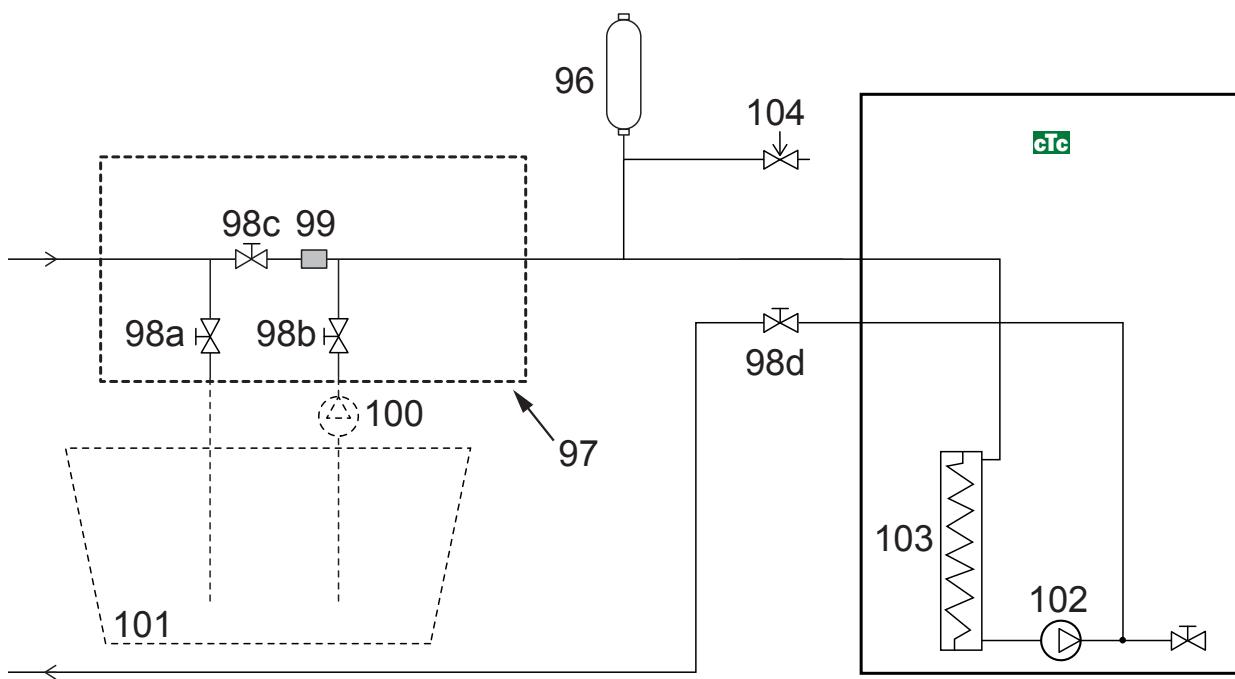

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 96  | Expanzní nádoba         |
| 97  | Plnicí sada             |
| 98  | Uzavírací ventil        |
| 99  | Filtr                   |
| 100 | Externí plnicí čerpadlo |

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 101 | Míchací nádoba          |
| 102 | Čerpadlo zemního okruhu |
| 103 | Výparník                |
| 104 | Pojistný ventil 3 bar   |

### 5.2.1 Venty

Pro připadný servis chladicí jednotky je nutné namontovat na vstupní i výstupní potrubí uzavírací ventily. Namontujte též odbočné ventily (98d a 104), abyste mohli později dopustit nebo vypustit okruh zemního kolektoru.

### 5.2.2 Izolace proti kondenzaci

Veškeré potrubí s nemrznoucí směsí musí být izolováno proti kondenzaci, aby se nemohl tvorit led a neodkapávala zkondenzovaná voda.

### 5.2.3 Naplnění a odvzdušnění

V okruhu zemního kolektoru se nesmí vyskytovat žádný vzduch. I malé množství vzduchu může ohrozit provoz tepelného čerpadla.

V otevřené nádobě smíchejte vodu s nemrznoucí směsí. K uzavíracím ventilům (98a a 98b) připojte hadice dle nákresu. Pozn.: Hadice musí mít průměr min. 3/4". K plnění a vypouštění připojte výkonné externí oběhové čerpadlo (100). Otevřete ventily (98a a 98b) tak, aby směs procházela míchací nádobou (101). Ujistěte se, že i ventil (98d) je otevřený.

K zapnutí čerpadla nemrznoucí směsi se řídte pokyny v manuálu k příslušnému regulátoru.

Nechte nemrznoucí kapalinu cirkulovat systémem dostatečně dlouho, do té doby, než bude dokonale zbavena vzduchu. I tak může být ještě v systému vzduch, i když s vytékající kapalinou žádný nevychází.

Odvzdušněte vyrovnávací nádržku (96) tak, že vyjmete zátku na jejím vrcholku.

Pak zavřete ventil (98a) a nechte běžet plnicí čerpadlo. Plnicí čerpadlo (101) tak natlakuje systém. Zavřete také ventil (98b) a vypněte plnicí čerpadlo.

Pokud je hladina ve vyrovnávací nádržce příliš nízko, uzavřete ventily (98c a 98d).

Odšroubujte zátku a dopříte nádobu asi do 2/3. Našroubujte zátku zpět a otevřete ventily (98c a 98d).

#### 5.2.4 Spínač tlaku/hladiny

V některých případech je vyžadována zvláštní ochrana kvůli místním požadavkům nebo předpisům. Například když je potřeba systém nainstalovat v ochranném pásmu vodního zdroje. Pokud dojde k úniku, zastaví se čerpadlo kompresoru a nemrznoucí směsi a na displeji regulátoru se objeví alarm spínače průtoku /hladiny. Informace o připojení naleznete v příručce k regulátoru.

#### 5.2.5 Kontrola zemního okruhu po instalaci

Po několika dnech provozu byste měli zkontrolovat hladinu kapaliny v nádobě. V případě potřeby ji dopříte, na dobu plnění zavřete ventil (98c).

! Po odvzdušnění zkontrolujte filtr nečistot.

#### 5.2.6 Expanzní nádoba (CTC EcoPart 612M)

Vyrovnávací nádoba (96) by měla být instalována na přívodní potrubí z vrtu nebo zemního kolektoru, a to v nejvyšším místě systému. To platí pro CTC EcoPart 612M (CTC EcoPart 616M nemá žádnou nádobu). Mějte na paměti, že se na nádobě může tvorit kondenzát. Instalujte pojistný ventil (104) dle základního schématu a také příslušnou zátku v horní části nádoby. Pokud nelze nádobu instalovat v nejvyšším bodě, musí být instalována uzavřená expanzní nádoba.

! Před spuštěním tepelného čerpadla musí být směs dokonale promísená.

#### 5.2.7 Plnicí sada s filtrem nečistot

Směr proudění určují šipky na těle ventilu. Při čištění filtru uzavřete ventil (98c). Odšroubujte víčko filtru, propláchněte filtr dočista. Při zpětné montáži by se měl kolíček pod držákem filtru zasunout do příslušného otvoru v těle filtru. Je-li to potřeba, nalijte do něj před zpětnou montáží víčka trochu nemrznoucí směsi. Filtr by se měl zkontrolovat a vycistit po krátké době provozu.

! Po několika dnech provozu zkontrolujte filtr nečistot v zemním okruhu.

## 5.2.8 Nemrznoucí kapalina

Nemrznoucí kapalina cirkuluje v uzavřeném okruhu. Směs se skládá z vody a nemrznoucího roztoku. Doporučená směs pro tepelná čerpadla CTC EcoHeat/Part je CONVECTHEAT R.

Na jeden metr potrubí kolektoru je třeba asi 1 litr namíchané nemrznoucí směsi. Toto platí pro potrubí o průměru 40 mm.

## 5.2.9 Vzduchové kapsy

Aby nevznikaly vzduchové kapsy, je nutné, aby potrubí primárního okruhu směrem k tepelnému čerpadlu stále stoupalo. Není-li to možné, musí být umožněno odvzdušnění systému ve vyšších místech. Plnicí čerpadlo obvykle překoná menší místní výškové rozdíly.

## 5.2.10 Kontrola rozdílu teplot nemrznoucí kapaliny


Když tepelné čerpadlo běží, kontrolujte pravidelně teplotní rozdíl mezi vstupující a vystupující nemrznoucí kapalinou, aby nebyl příliš velký. Je-li veliký, může být příčinou vzduch v okruhu nebo ucpaný filtr. Je-li to tak, tepelné čerpadlo spustí odpovídající alarm.

Tovární nastavení je 7 °C, ale po dobu prvních 72 hodin provozu kompresoru je povoleno 9 °C, jelikož mikroskopické bublinky v nemrznoucí směsi mohou zhoršovat průtok.

## 5.3 Čerpadlo zemního okruhu (G20)

Pro tepelná čerpadla CTC EcoPart 612M a 616M jsou použita oběhová čerpadla:

UPMXL - GEO 25-125 180 PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz.

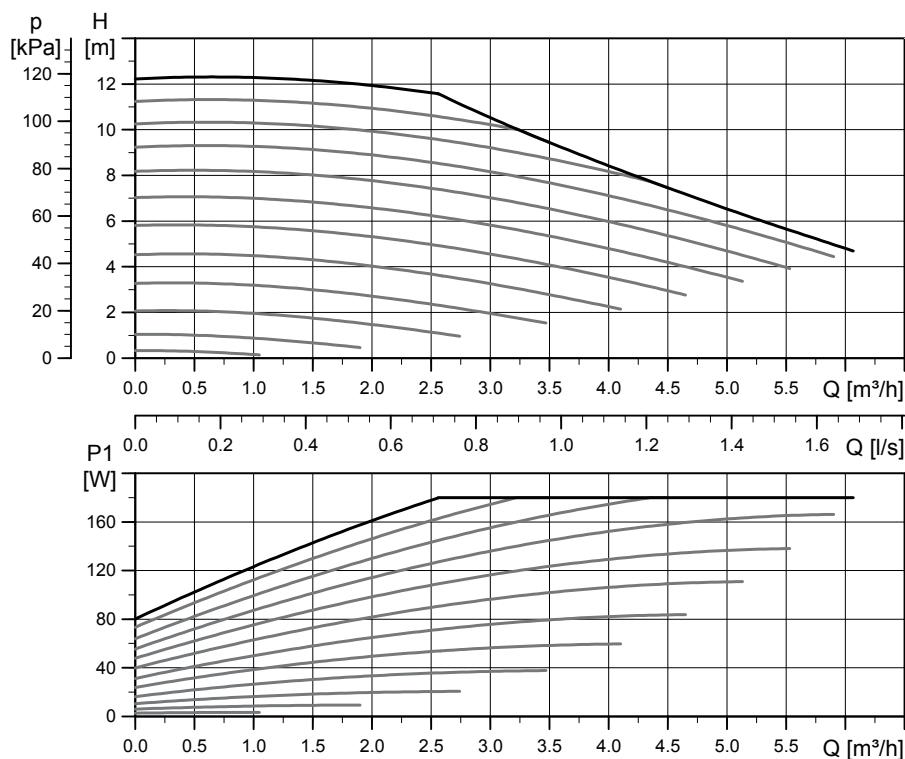

## 6. Elektrická instalace

Montáž a zapojení tepelného čerpadla musí provést oprávněná osoba. Zapojení elektrické instalace musí odpovídat platným předpisům. Před otevřením předního panelu nebo zpřístupněním dílů pod proudem je nezbytné úplně vypnout přívod elektřiny.



### 6.1 Elektrická instalace 3x400 V

CTC EcoPart 600M se připojuje k napětí 400V~ 3 fáze 50 Hz a ochrannému uzemnění.

2m napájecí kabel je uvnitř tepelného čerpadla kompletně zapojen a vychází ze svorkovnice X1 vlevo vzadu.


#### 6.1.1 Bezpečnostní odpojovač

Měl by být zapojen 4pólový odpojovač napětí podle kategorie přepětí III, který zařízení bezpečně odpojí od všech zdrojů elektřiny.

EcoPart 600M by měl být opatřen proudovým chráničem se zpožděným vypínáním.

#### 6.1.2 Výstup alarmu

EcoPart je opatřeno bezpotenciálovým výstupem alarmu, který se aktivuje, jakmile je v tepelném čerpadle aktivní nějaký alarm. Tento výstup se může zapojit na zátěž max. 1 A 250 V ~. Doporučuje se použít externí pojistku. Pro tento výstup je nutno použít kabel schválený na 230 V bez ohledu na připojenou zátěž. Zapojení najeznete v el. schématu.

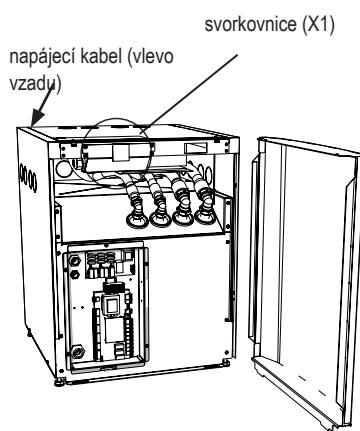


No1	[ ]	NO
Nc1	[ ]	NC
C1	[ ]	ALARM

Výstup alarmu, detail ze schématu el.  
zapojení


## 7. Zapojení regulace

2 m dlouhý komunikační kabel je v tepelném čerpadle kompletně zapojen a vychází ze svorkovnice (X1) vpravo vzadu, odkud se připojuje do řídicí jednotky.

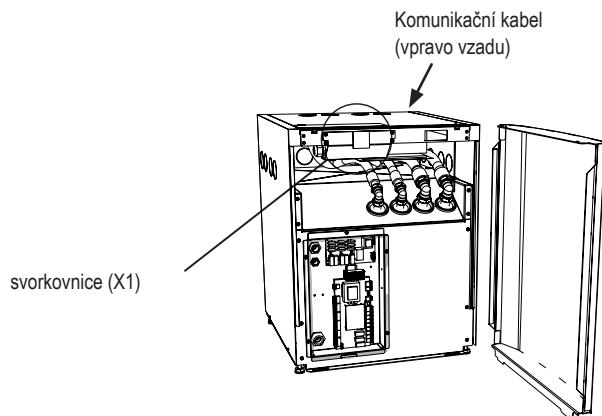

### 7.1 Varianta 1 – zapojení jednoho tepelného čerpadla

Komunikační kabel tepelného čerpadla (LiYCY (TP)) se zapojuje přímo do zařízení, které ho bude řídit. Pokud se instaluje pouze jedno tepelné čerpadlo, přepínač DIP musí zůstat v poloze ON (tovární nastavení).

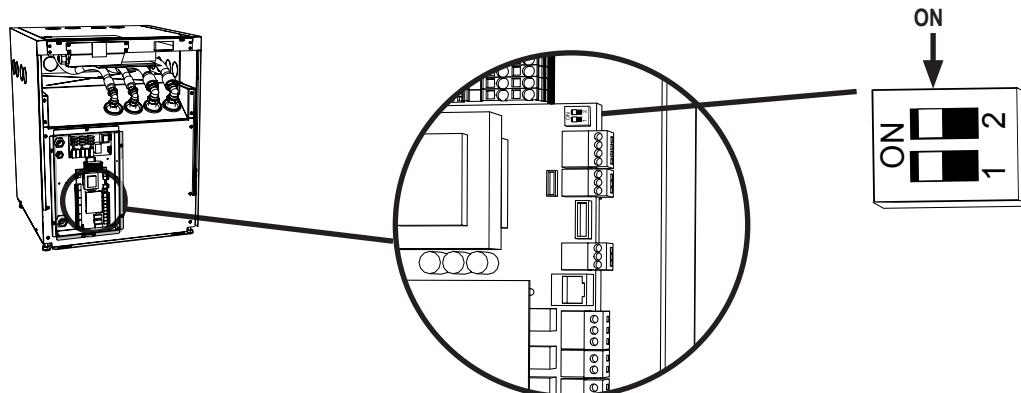

## 7.2 Varianta 2 - kaskáda tepelných čerpadel

Pokud se zapojuje více než jedno tepelné čerpadlo, musí se jednotlivá tepelná čerpadla adresovat (A1, A2, A3... atd.). Všechna tepelná čerpadla CTC EcoPart 600M jsou z výroby nastavena jako A1. V kapitole Zapojení řídícího systému je popsáno, jak se adresování provádí z displeje řídící jednotky.

Pokud se zapojuje do kaskády, musí se stínění komunikačního kabelu u posledního tepelného čerpadla uzemnit a toto tepelné čerpadlo ukončit. Ujistěte se, že přepínač DIP 20 na posledním tepelném čerpadle je v poloze ON.

Při zapojení do kaskády se musí též odstranit vodič, který spojuje svorku Sc svorkovnice řízení a PE (ochranné uzemnění) na svorkovnici sítového napájení, a je nutné ho nahradit stíněním, které se pak připojí k následujícímu tepelnému čerpadlu v kaskádě (svorka Sc svorkovnice řízení). To se musí provést na všech tepelných čerpadlech kromě posledního v kaskádě.

! Řídící jednotky:


-CTC EcoLogic Pro může řídit až 10 TČ

-CTC EcoLogic Family může řídit až 2 TČ


-CTC EcoZenith i550 Pro může řídit až 3 TČ

! Při zapojování do kaskády se musí poslední tepelné čerpadlo nastavit jako ukončené.

Tepelná čerpadla zapojená do kaskády

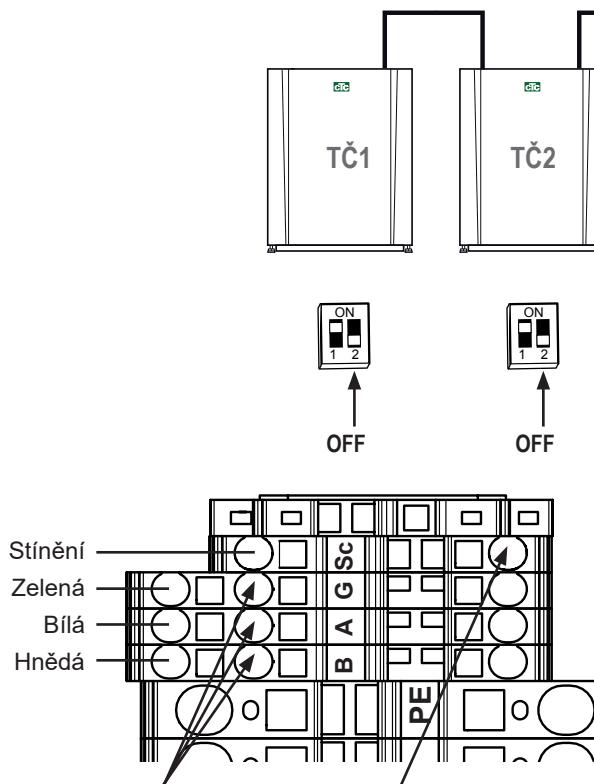

Poslední tepelné čerpadlo v kaskádě

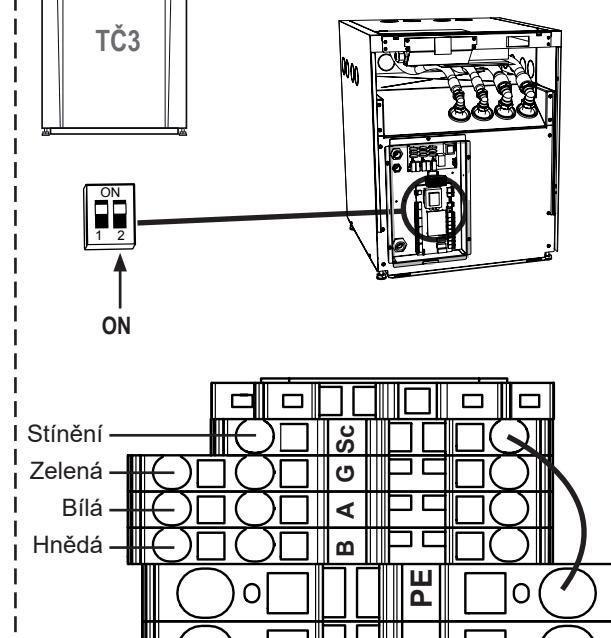


## 7.3 Zapojení řídicího systému

### 7.3.1 Nastavení počtu tepelných čerpadel

Zadejte tepelná čerpadla v kaskádě na displeji regulátoru v menu „Konfigurace /Systém/Tepelné čerpadlo“.

Tepelná čerpadla, která jsou součástí kaskády, nastavte do polohy „Zap“.

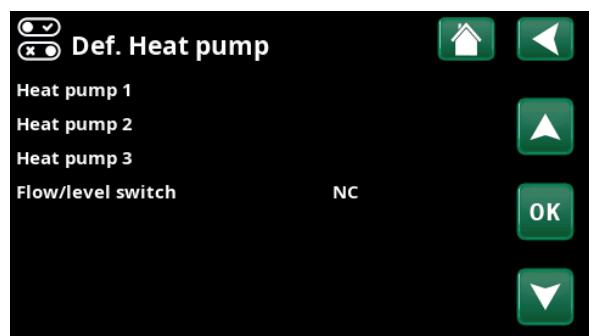

Příklad kaskády o 3 čerpadlech.

### 7.3.2 Adresování tepelných čerpadel CTC EcoPart 600M





1. Celý systém musí být odpojen od napájení.

2. Přiveděte napětí k regulátoru (EcoLogic Pro nebo EcoZenith i550 Pro) a současně i CTC EcoPart 600M, které má být adresováno jako Tepelné čerpadlo 2 (A2).

3. Vyčkejte cca 2 min., než se tepelné čerpadlo objeví v menu „Provozní údaje“.

4. Přejděte do menu Konfigurace/Nastavení/Tepelné čerpadlo 2 a na řádek „Výběr/Přejmen. tep. čerpad. Stiskněte OK.

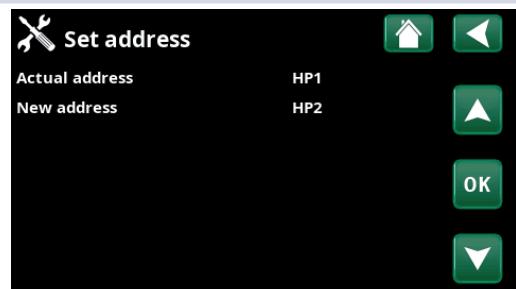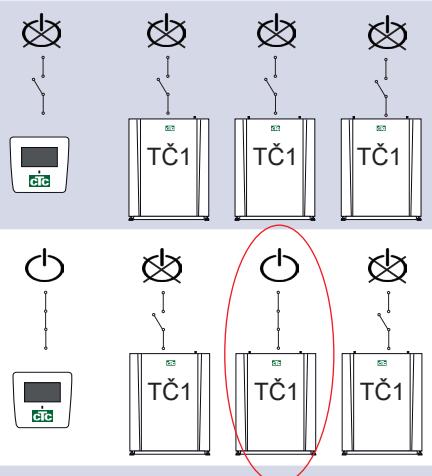


5. Tiskněte šipku nahoru, dokud nedojdete na (A1)\*. Stiskněte OK.

Po stisknutí OK zmizí (A1)\* a rádek „Výběr/Přejmen. tep. čerpad.“ ztmavne.

\* V tomto příkladu jsme předpokládali, že toto tepelné čerpadlo má adresu A1, což je tovární nastavení. Pokud byla jeho adresa již změněna, pak zvolte jeho aktuální číslo.




6. Toto tepelné čerpadlo má nyní adresu (A2).

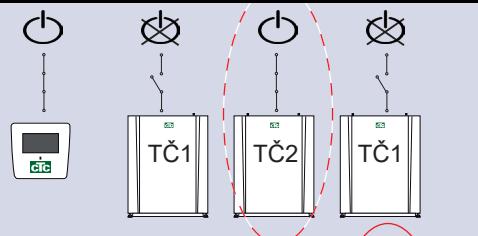

7. Adresování dalších tepelných čerpalidel:

Přiveďte napětí k regulátoru a dalšímu tepelnému čerpadlu, které se má adresovat jako Tepelné čerpadlo 3 (A3).

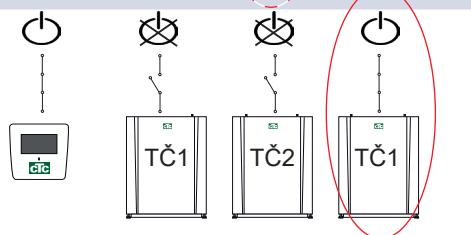

8. Vyčkejte cca 2 min., než se tepelné čerpadlo objeví v provozním menu.


9. Přejděte do menu Konfigurace/Nastavení/Tepelné čerpadlo 3 a na rádek „Výběr/Přejmen. tep. čerpad.“. Stiskněte OK



10. Tiskněte šipku nahoru, dokud nedojdete na (A1)\*. Stiskněte OK.

Po stisknutí OK zmizí (A1)\* a rádek „Výběr/Přejmen. tep. čerpad. (M)“ ztmavne. Toto tepelné čerpadlo má nyní adresu (A3).

\* V tomto příkladu jsme předpokládali, že toto tepelné čerpadlo má adresu A1, což je tovární nastavení. Pokud byla jeho adresa již změněna, pak zvolte jeho aktuální číslo.

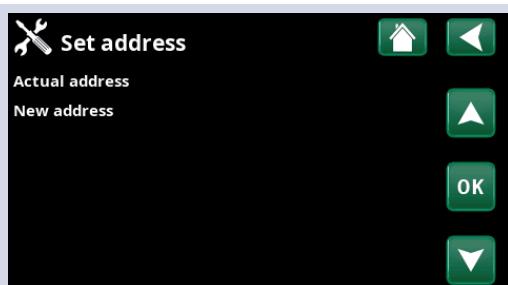


11. Opakujte tento postup pro každé další tepelné čerpadlo, které potřebujete adresovat.

Když jsou všechna tepelná čerpadla adresovaná a pod proudem, měla by se zobrazit, když stisknete symbol tepelného čerpadla v menu Provozní údaje. Pokud se některé tepelné čerpadlo v menu neobjeví (komunikace s tímto tepelným čerpadlem selhala), může být přičinou to, že nebylo správně adresováno podle popisu výše.


Pokud neznáte adresu konkrétního tepelného čerpadla, můžete adresy resetovat pomocí menu Výběr/Přejmen. tep. čerpad. (viz body 9 a 10 výše), aby se zobrazily všechny možné adresy tepelného čerpadla. Zvolíte a potvrdíte tedy A1 a pak A2 až A10, aby bylo jisté, že jsou adresy správné.


Nakonec otestujte v menu „Konfigurace/Servis/Test/TČ“, že se příslušné tepelné čerpadlo rozeběhne.

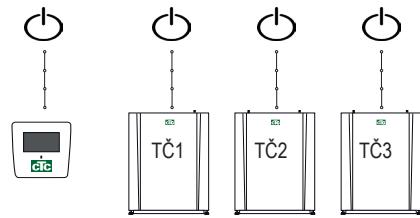


## 7.4 Schémata zapojení

### 7.4.1 Modul tepelného čerpadla (formát A3)

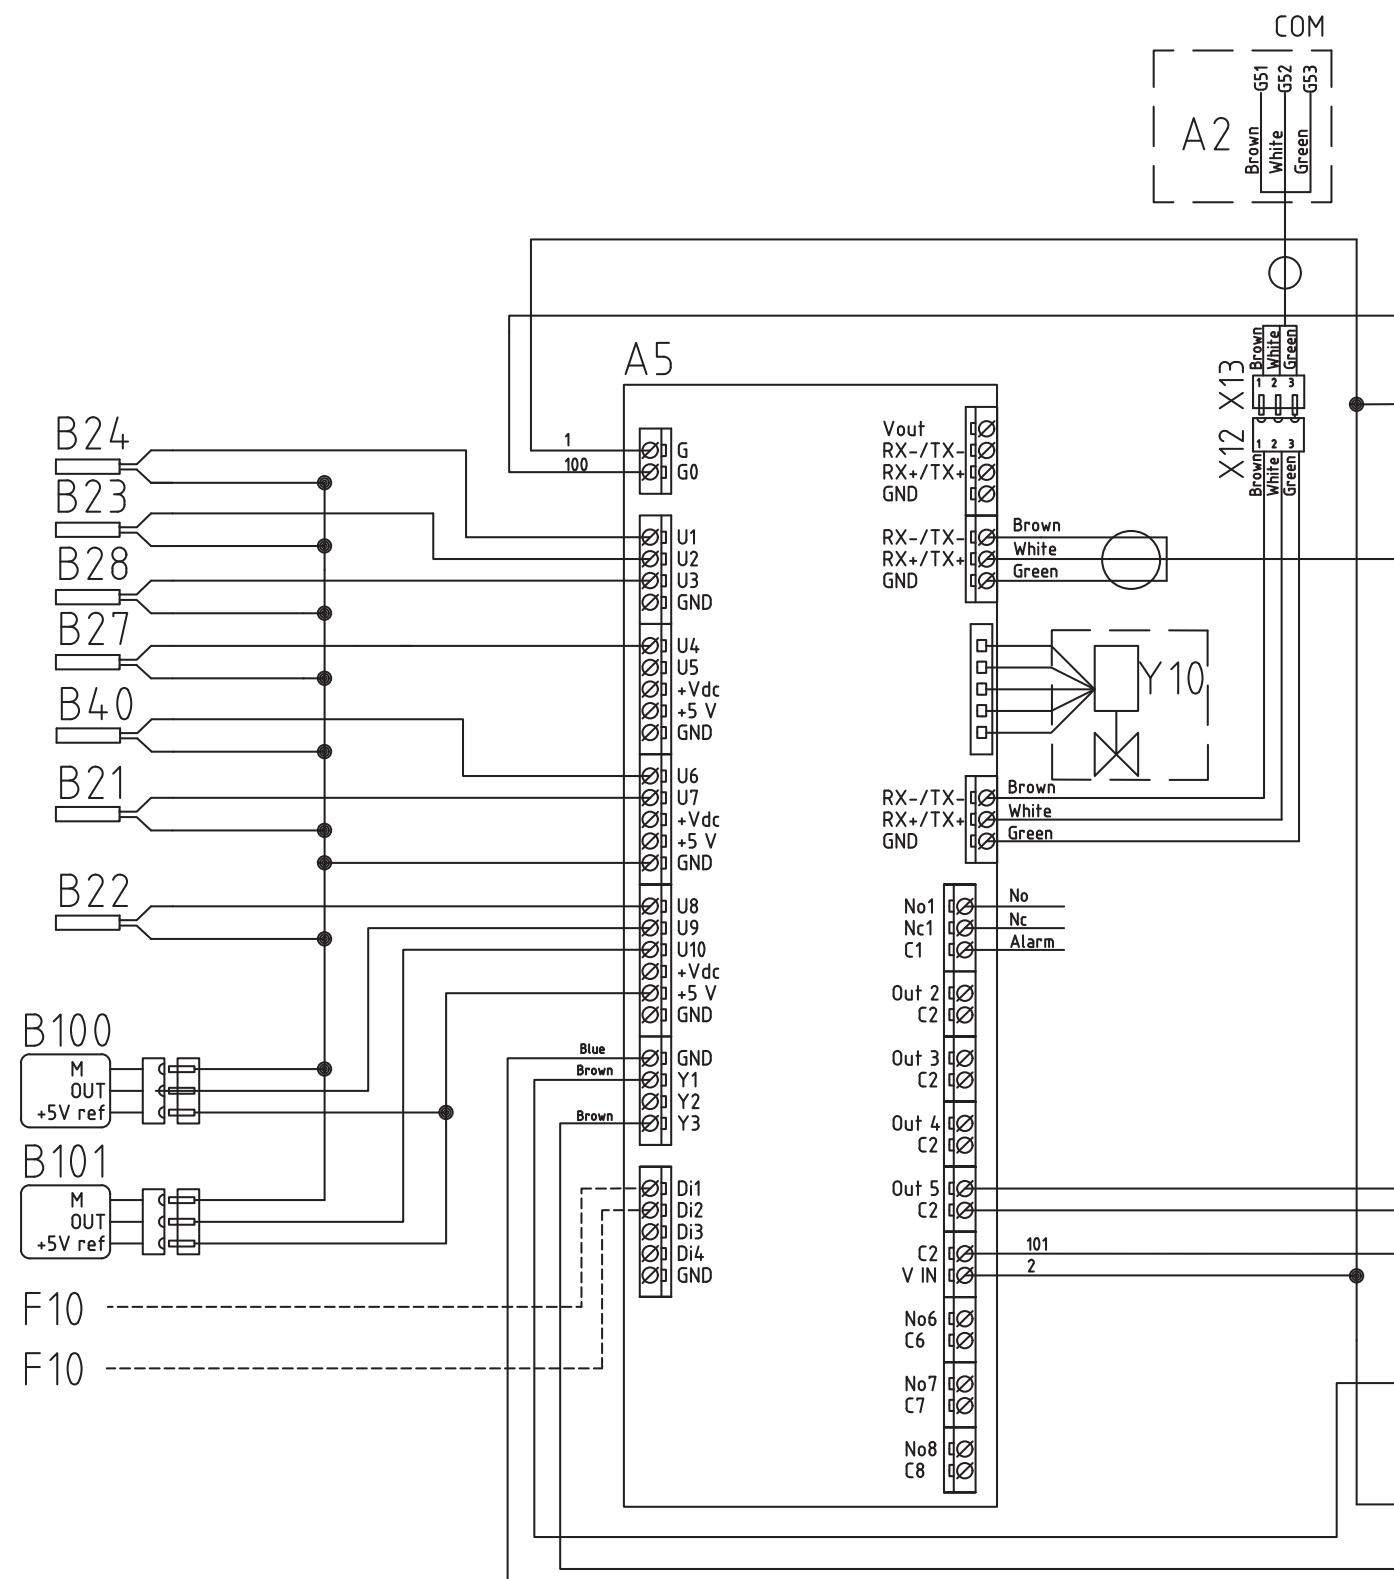


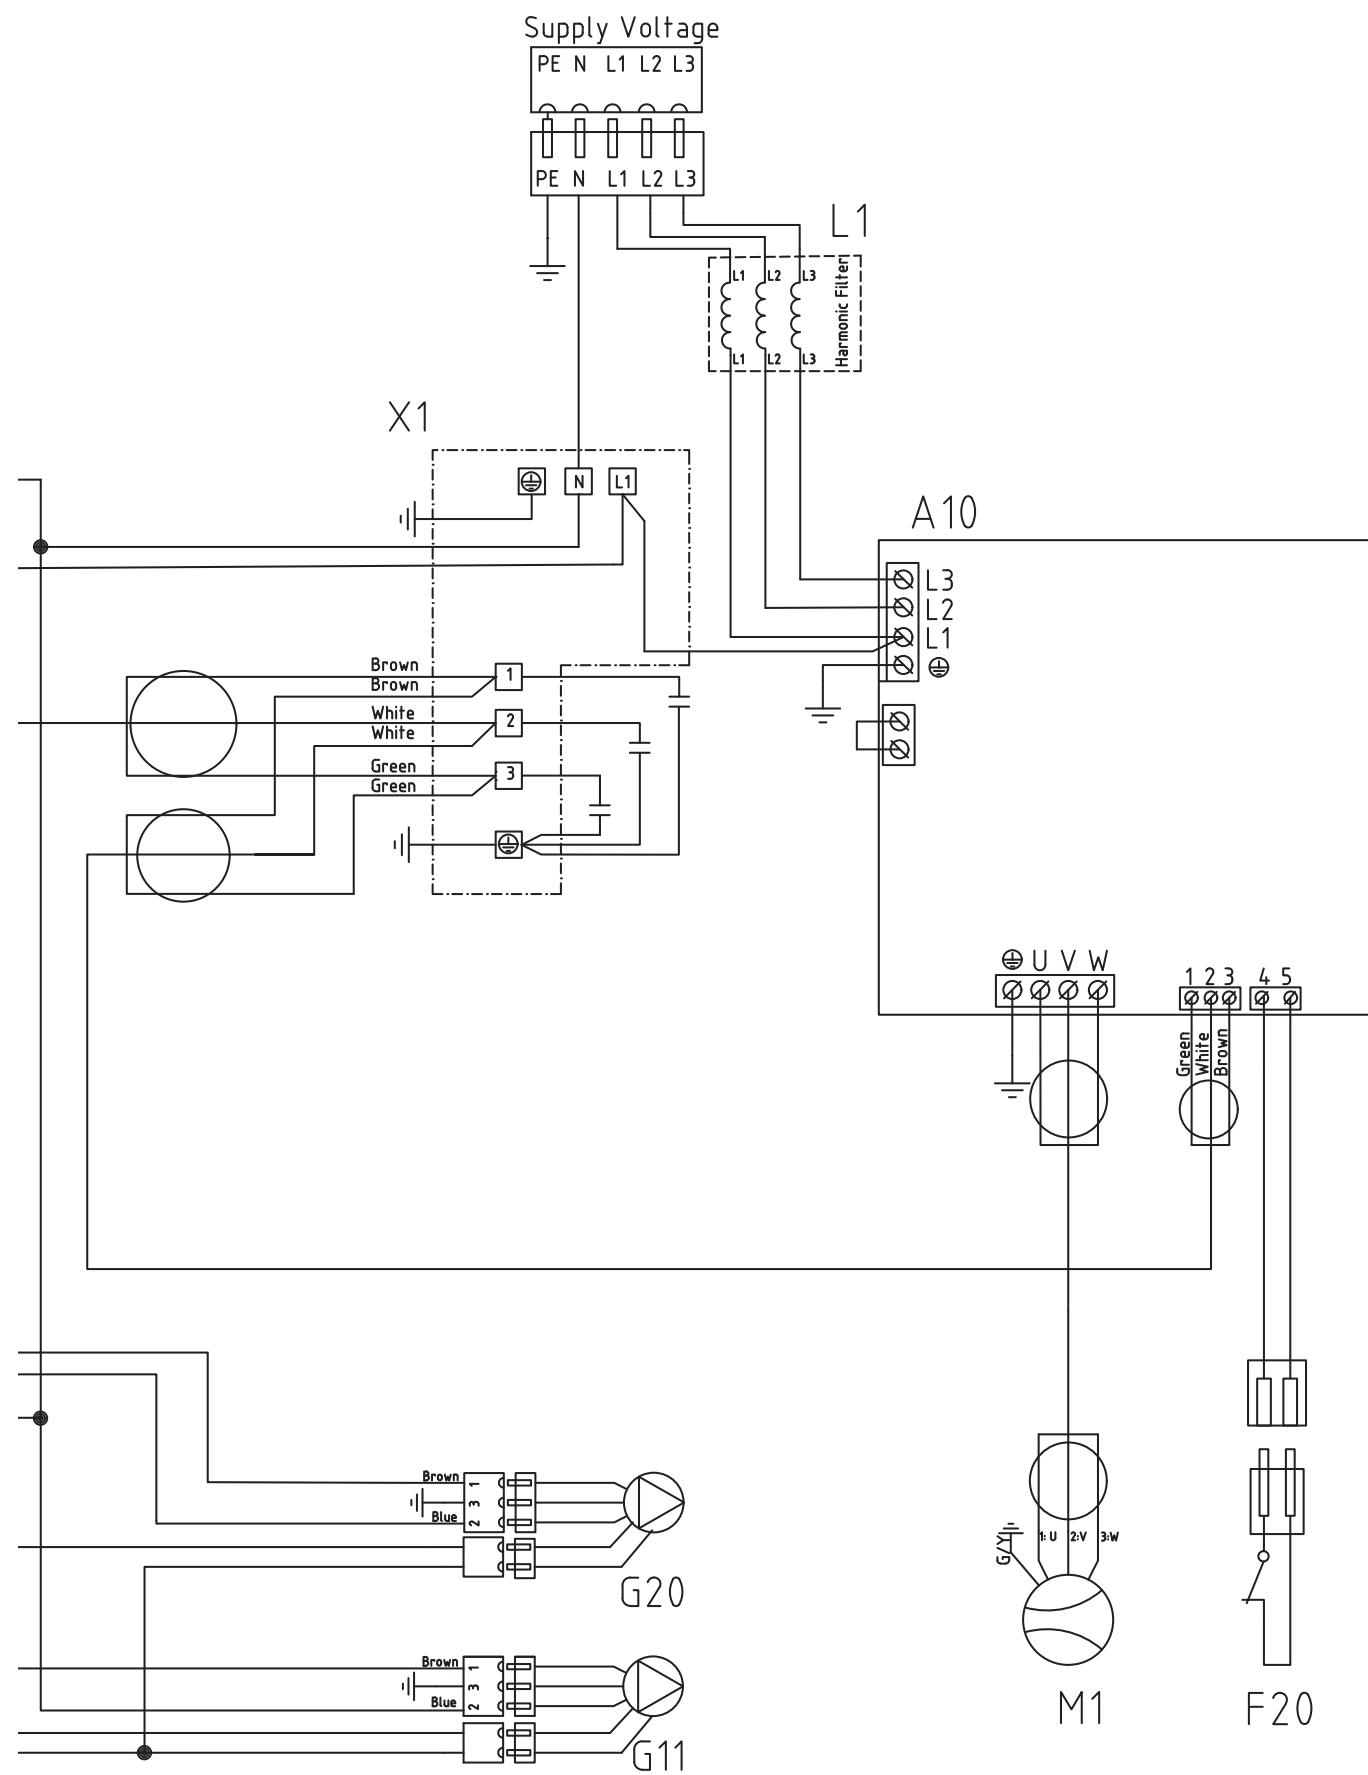

### 7.4.2 Modul tepelného čerpadla (formát A4)

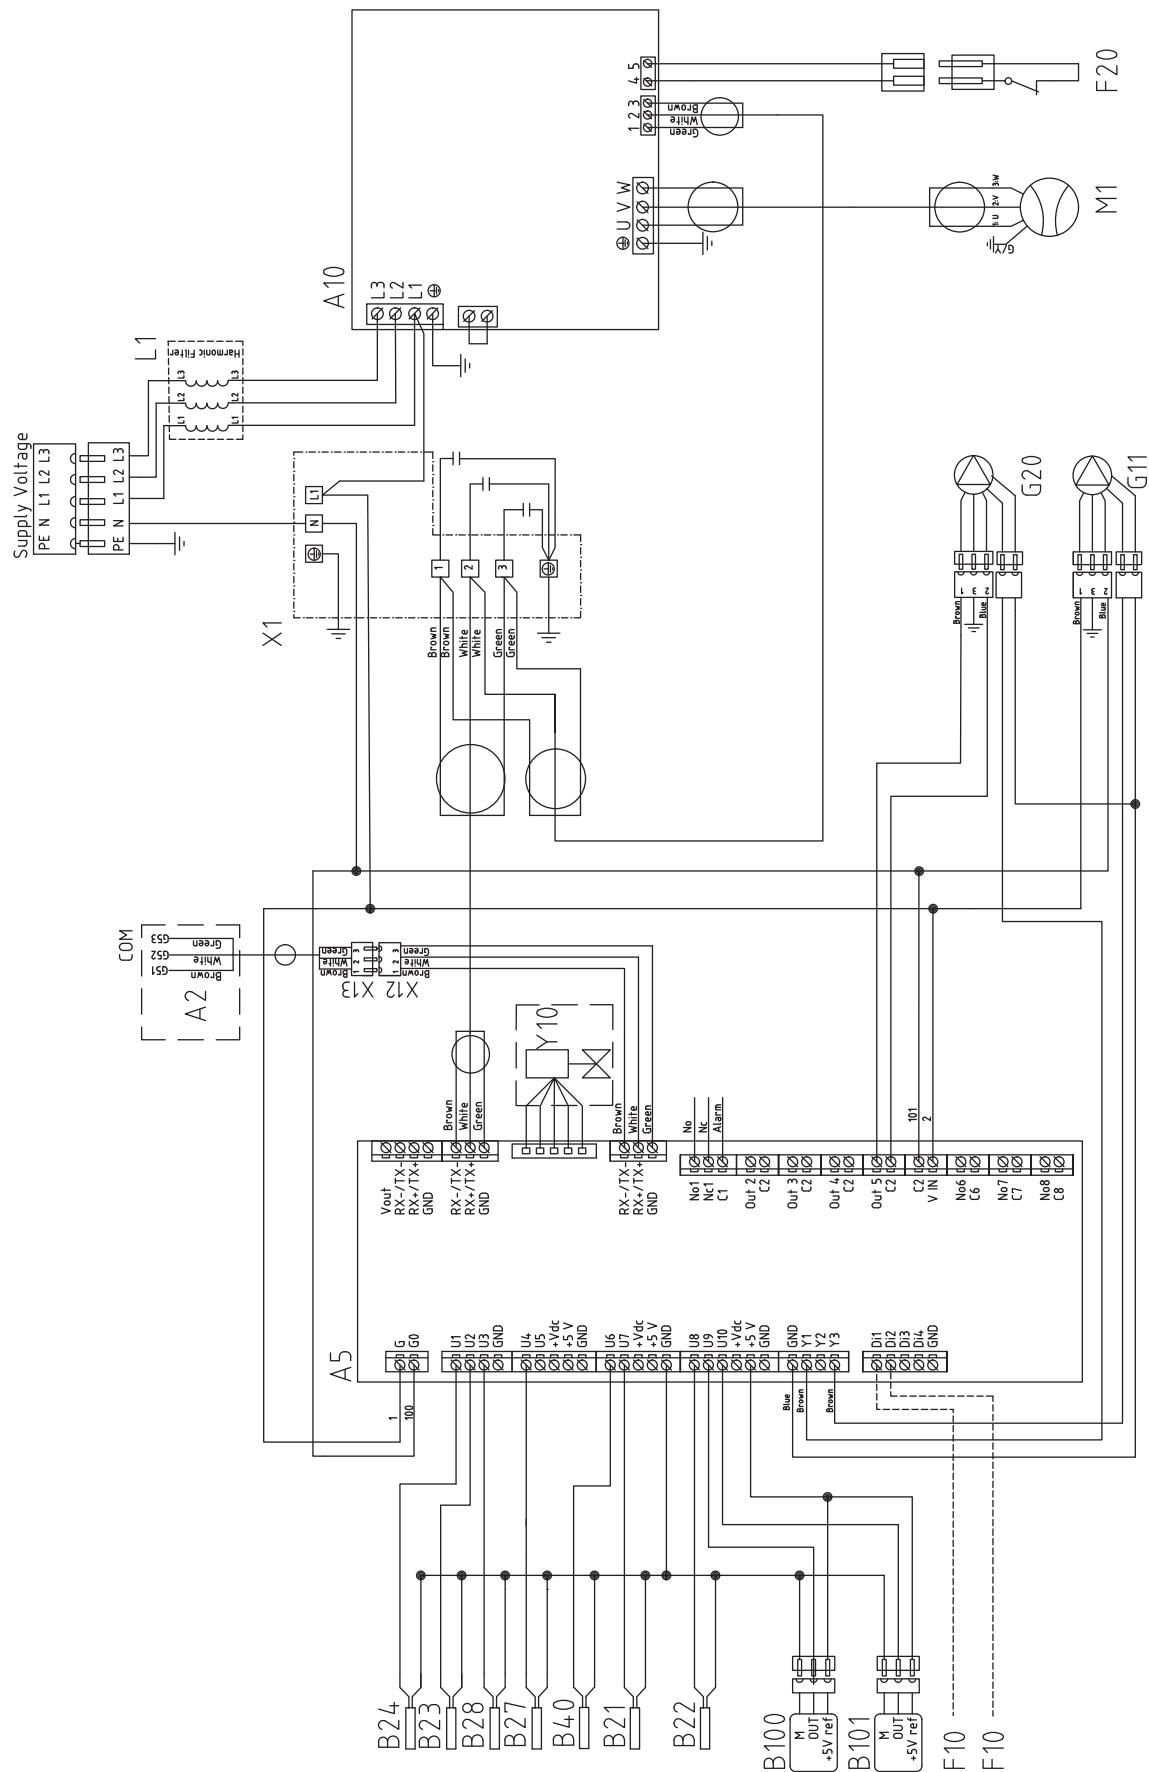

### 7.4.3 Svorcovnice

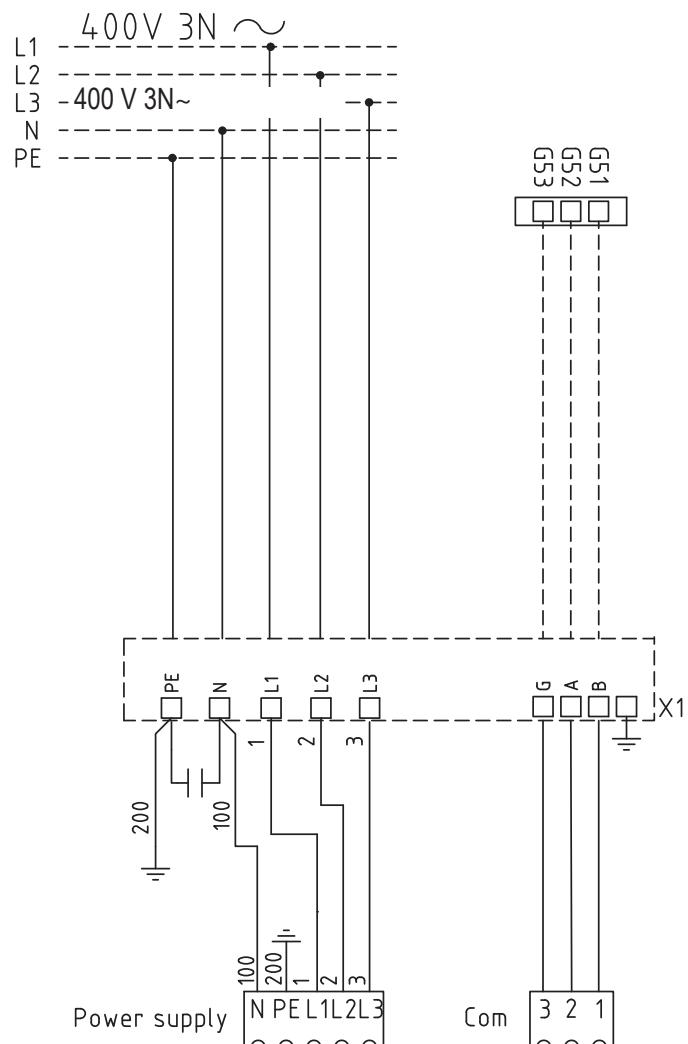

## 7.5 Seznam náhradních dílů

A2	Základní deska / deska relé (CTC EcoLogic / EcoZenith i550 Pro)	
A5	Řídicí deska tepelného čerpadla	
A10	Deska softstartéru s ochranou motoru a funkcí stykače	
B21	Čidlo na výstupu z TČ	Typ 3/ NTC
B22	Čidlo nasávaného plynu	Typ 1/ NTC
B23	Čidlo vstupující nemrznoucí směsi	Typ 1/ NTC
B24	Čidlo vystupující nemrznoucí směsi	Typ 1/ NTC
B27	Tepelné čerpadlo – vstup	Typ 2/ NTC
B28	Tepelné čerpadlo – výstup	Typ 2/ NTC
B40	Čidlo teploty AC tlumivky	NTC 015
B100	Čidlo vysokého tlaku	
B101	Čidlo nízkého tlaku	
F10	Havajní termostat	
F20	Vysokotlaký presostat	
G11	Oběhové čerpadlo topného okruhu	
G20	Čerpadlo nemrznoucí směsi	
G21	Čerpadlo podzemní vody , signál 230 V, volitelné	
K1	Stykač	
L1	Tlumivka	
M1	Kompresor	
X1	Svorkovnice	
Y10	Expanzní ventil	

## 7.6 Tabulka el. odporu čidel v závislosti na teplotě

Teploota °C	Čidlo typ 1 NTC el. odpor kΩ	Teploota °C	Čidlo typ 2 NTC el. odpor kΩ	Teploota °C	Čidlo typ 3 NTC el. odpor kΩ	Teploota °C	NTC 015 el. odpor kΩ
100	0.22	100	0.67	130	5.37	110	0.76
95	0.25	95	0.78	125	6.18	105	0.86
90	0.28	90	0.908	120	7.13	100	0.97
85	0.32	85	1.06	115	8.26	95	1.11
80	0.37	80	1.25	110	9.59	90	1.27
75	0.42	75	1.47	105	11.17	80	1.67
70	0.49	70	1.74	100	13.06	75	1.92
65	0.57	65	2.07	95	15.33	70	2.23
60	0.7	60	2.5	90	18.1	65	2.59
55	0.8	55	3.0	85	21.4	60	3.02
50	0.9	50	3.6	80	25.4	55	3.54
45	1.1	45	4.4	75	30.3	50	4.16
40	1.3	40	5.3	70	36.3	45	4.91
35	1.5	35	6.5	65	43.6	40	5.83
30	1.8	30	8.1	60	52.8	35	6.9
25	2.2	25	10	55	64.1	30	8.3
20	2.6	20	12.5	50	78.3	25	10.0
15	3.2	15	15.8	45	96.1	20	12.1
10	4	10	20	40	119	15	14.7
5	5	5	26	35	147	10	18
0	6	0	33	30	184	5	22
-5	7	-5	43	25	232	0	27
-10	9	-10	56	20	293	-5	34
-15	12	-15	74	15	373		
-20	15	-20	99	10	479		
-25	19	-25	134	5	619		
-30	25	-30	183				

## **8. První spuštění**

1. Zkontrolujte, že jsou TČ i topný systém naplněné vodou a odvzdušněné.
2. Zkontrolujte těsnost spojů.
3. Zkontrolujte, že jsou čidla i oběhová čerpadla připojena ke zdroji napájení.
4. Zapněte tepelné čerpadlo tak, že zapnete hlavní (bezpečnostní) vypínač.

Když se systém ohřeje, zkontrolujte, že spoje správně těsní, systém je odvzdušněný, teplota v něm stoupá a z kohoutků teče teplá voda..

## **9. Provoz a údržba**

Když Vám montážník nainstaluje nové tepelné čerpadlo, měli byste společně s ním zkontrolovat, že je celý systém v dokonalém technickém stavu. Ať Vám montážník ukáže, kde je provozní vypínač, ovládací prvky a pojistky, abyste věděli, jak systém funguje a jak se má udržovat.

Odvzdušněte otopnou soustavu (podle typu systému) po asi 3 dnech provozu a dle potřeby doplňte otopný systém na předepsaný tlak otopné vody.

### **9.1 Pravidelná údržba**

Po 3 týdnech provozu a pak během prvního roku každé 3 měsíce. Poté jednou ročně:

- zkontrolujte těsnost systému;
- zkontrolujte, zda systém není zavzdušněný; dle potřeby odvzdušněte
  - viz oddíl Zapojení zemního okruhu;
- zkontrolujte, že je v zemním okruhu správný tlak a že hladina nemrznoucí kapaliny ve vyrovnávací nádržce je adekvátní.
- Zařízení nevyžaduje každoroční kontrolu na únik chladiva.

### **9.2 Vypnutí**

Tepelné čerpadlo se vypíná provozním vypínačem. Pokud hrozí zamrznutí vody, je nutné ji všechnu z tepelného čerpadla vypustit.

# **10. Hledání závad / Vhodná opatření**

Toto tepelné čerpadlo je konstruováno tak, aby uživateli poskytlo spolehlivý provoz, vysoký komfort a dlouhou životnost.

Pokud dojde k závadě, měli byste vždy kontaktovat montážní firmu, která Vaši jednotku instalovala. Pokud dodavatel usoudí, že závada je způsobena vadou materiálu nebo konstrukční vadou, montážní firma nás bude kontaktovat a závadu opraví. Vždy nahlaste výrobní číslo tepelného čerpadla.

## **10.1 Zavzdoušnění**

Pokud je z tepelného čerpadla slyšet skřípavý zvuk, zkонтrolujte, jestli je dokonale odvzdušněné. Je-li to nutné, doplňte systém na provozní tlak. Pokud se problém opakuje, zavolejte technika, aby zjistil příčinu.

## **10.2 Alarmy**

Veškerá chybová hlášení a informační texty od CTC EcoPart 600M se zobrazují na regulátoru, který tepelné čerpadlo řídí, proto je potřeba nahlédnout do návodu k takovému regulátoru.

## Demontáž modulu tepelného čerpadla



- Do chladicího okruhu smí zasahovat pouze oprávněná osoba.
- Před zahájením práce musí být odpojeno napájení.



1. Odpojte konektor napájecího kabelu modulu a hadice.



2. Ke spodní části modulu připevněte dvě držadla.




3. Odšroubujte z modulu šrouby.

4. Vytáhněte kabeláz z přední části modulu ven a povolte plochý kolík na červeném kabelu EMC.



6. Zvedněte modul za držadla a s pomocí ramenních popruhů.

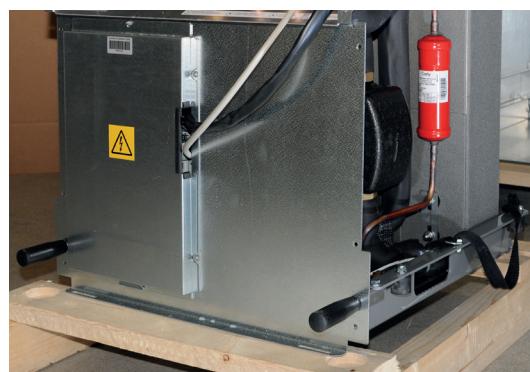

7. Zvedněte modul do zařízení pomocí držadel a ramenních popruhů. Odmontujte držadla a znova zapojte napájecí kabel, hadice a zašroubujte šrouby.

8. Než modul tepelného čerpadla upevníte zpět do původní polohy, ujistěte se, že je připojený kabel EMC.

